GPT.11.502.15000/B
Revision: 01

ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	**9,6 Nm**
M8	**23 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	**9,6 Nm**
M8	**23 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Schonstreifen
Protection Stripe

200 mm

BTG.00.088.057

Anzahl/Pcs. 1

2 Ausleger
Base Frame

GPT.11.502.921/922

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

6 Rohrendstopfen
Plastic Cap

KES.00.00.21.3/B_01

Anzahl/Pcs. 4

9 ALU-RACK

GPT.00.462.030

Anzahl/Pcs. 1

3 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M8 x 20 DIN 933

Anzahl/Pcs. 4

7 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M8 x 35 DIN 931

Anzahl/Pcs. 4

10 Senkkopfschraube
Countersunk Screw

schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/Pcs. 4

4 Unterlegscheibe
Washer

A 8,4 DIN 125

Anzahl/Pcs. 4

8 Unterlegscheibe
Washer

A 8,4 DIN 125

Anzahl/Pcs. 4

11 Senkscheibe
Countersunk Washer

schwarz/black

SE.00.084.02

Anzahl/Pcs. 4

5 Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:8,4 h:3

Anzahl/Pcs. 4

Montage / Mounting

Schritt / Step 1

Fahrtrichtung
Driving Direction

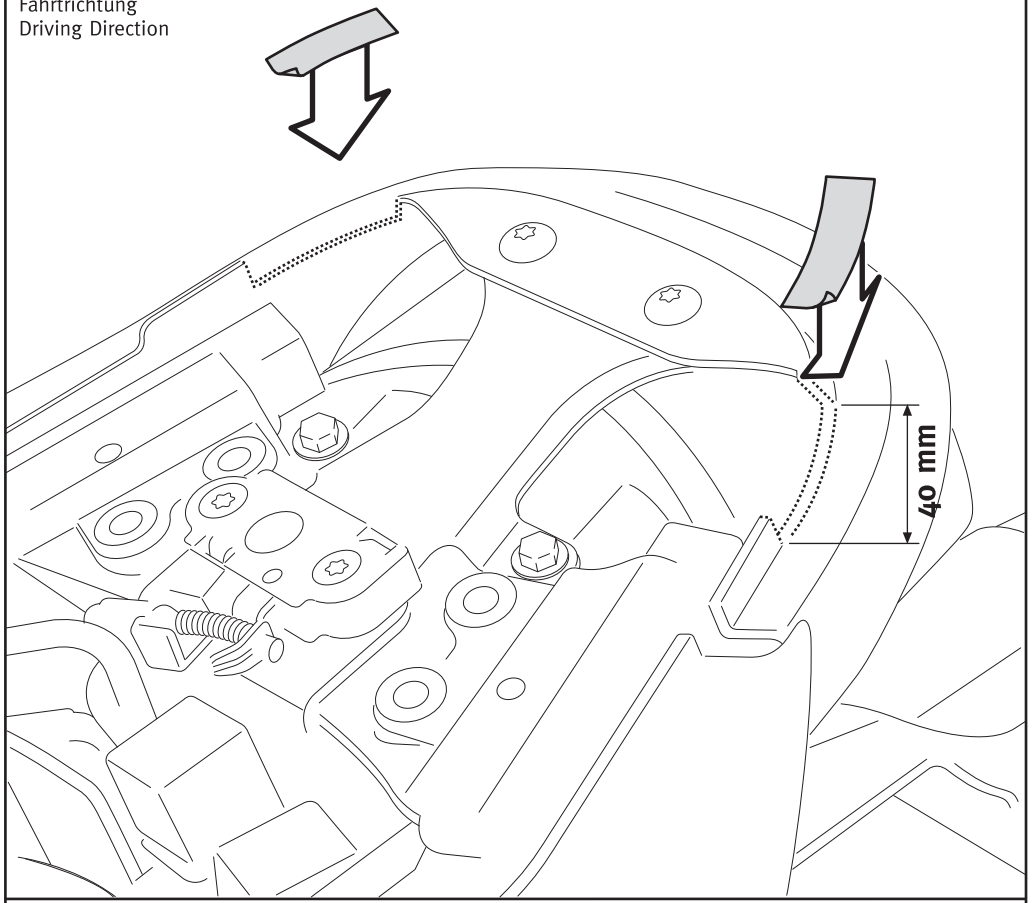

Entfernen Sie die Sitzbank vom Fahrzeug. Vor Montage der Ausleger (2) müssen Aussparungen von 40-mm-Länge mit einem geeigneten Werkzeug in die hintere Kunststoffverkleidung geschnitten werden (Position siehe Zeichnung).
Bringen Sie anschließend die Schonstreifen (1) in geeigneter Länge auf.

Remove the seat from the vehicle. Before mounting the base frames (2), two 40-mm-long areas must be cut away from the rear plastic cover (as shown above).
Afterwards fix the protection strips (1) as shown.

Schritt / Step 2

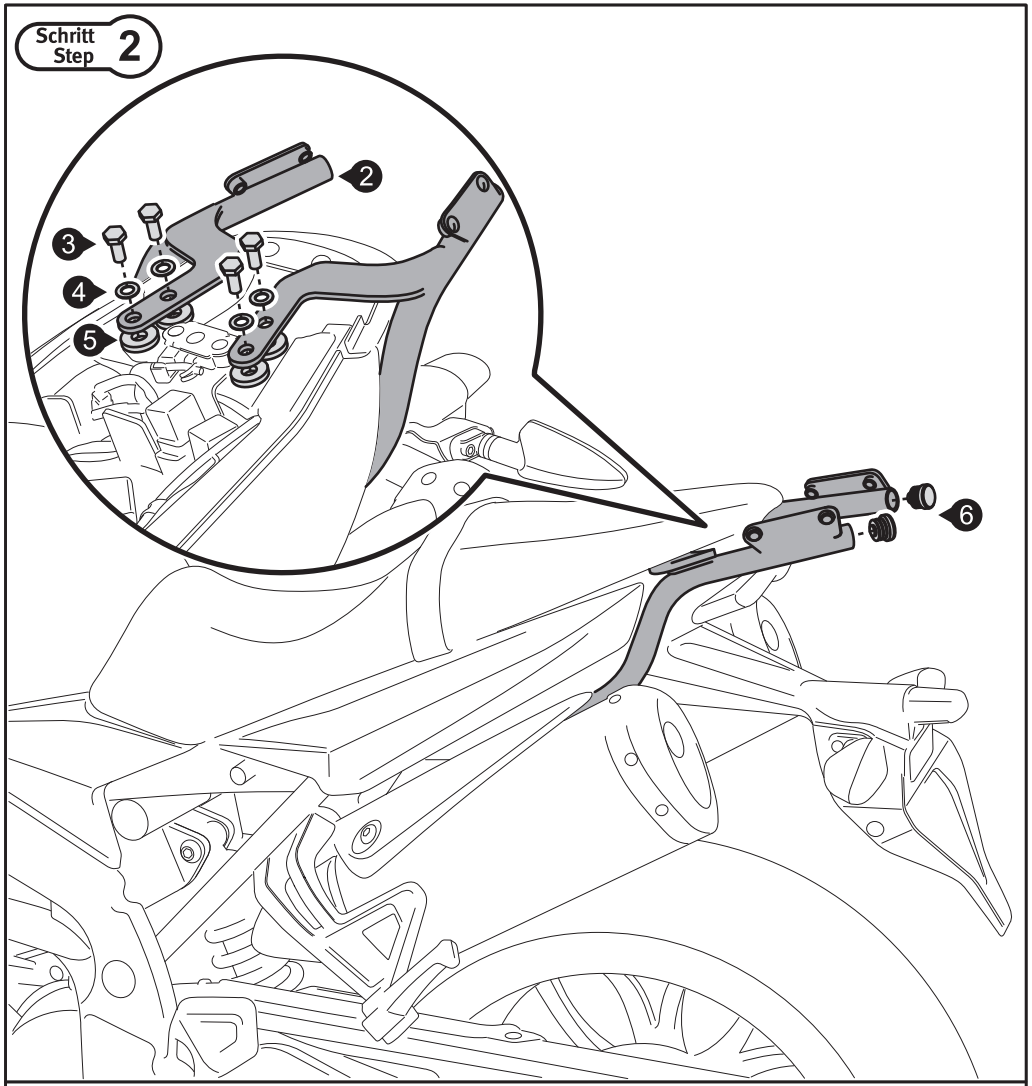

Verschrauben Sie die Ausleger (2) wie gezeigt. Sichern Sie alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Attach the base frames (2) as shown. Use liquid thread locker to secure the screws. Do not fully tighten the screws.

Montage / Mounting

Schritt Step 3

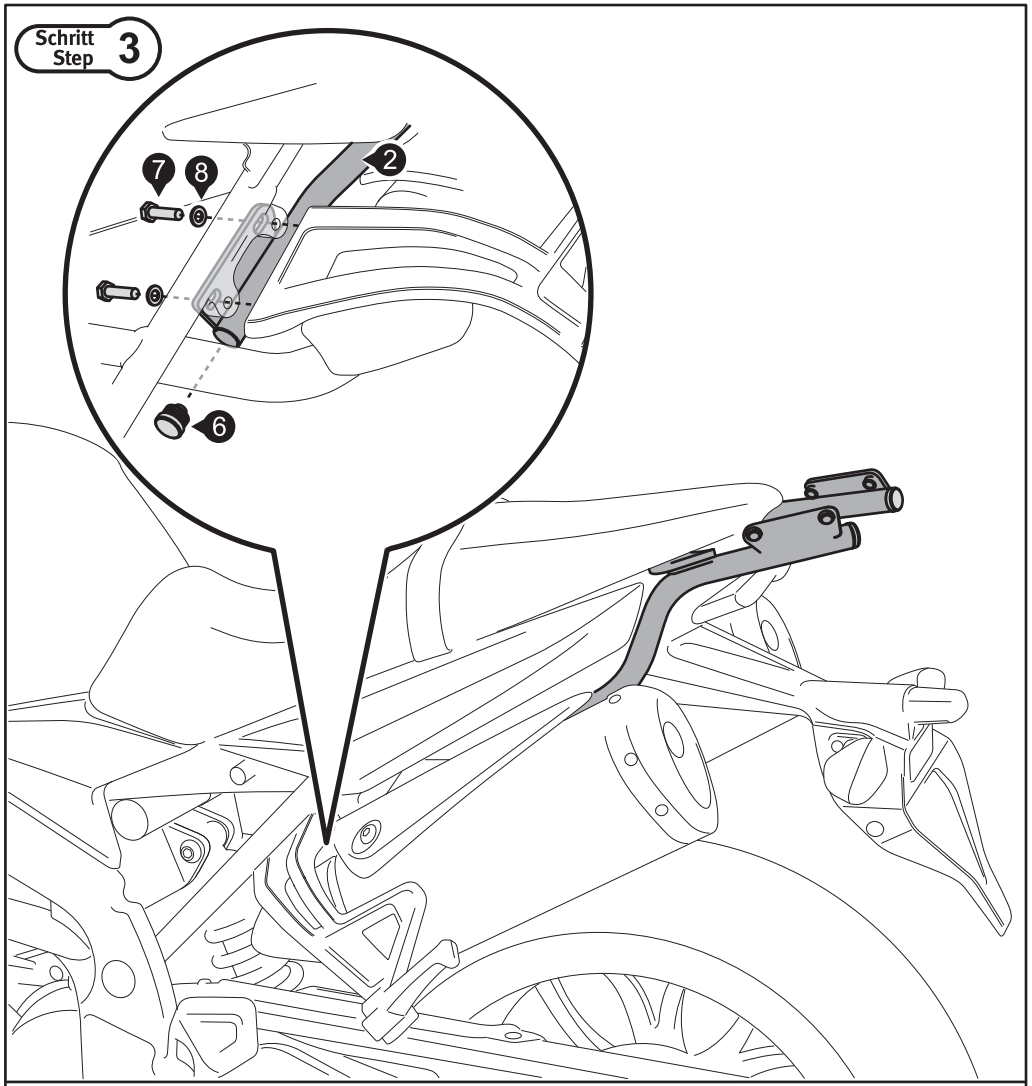

Verschrauben Sie die Ausleger (2) beidseitig mit den Soziusfußrasten wie gezeigt. Sichern Sie alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Attach the base frames (2) with the passenger footrests as shown. Use liquid thread locker to secure the screws. Do not fully tighten the screws.

Schritt Step 4

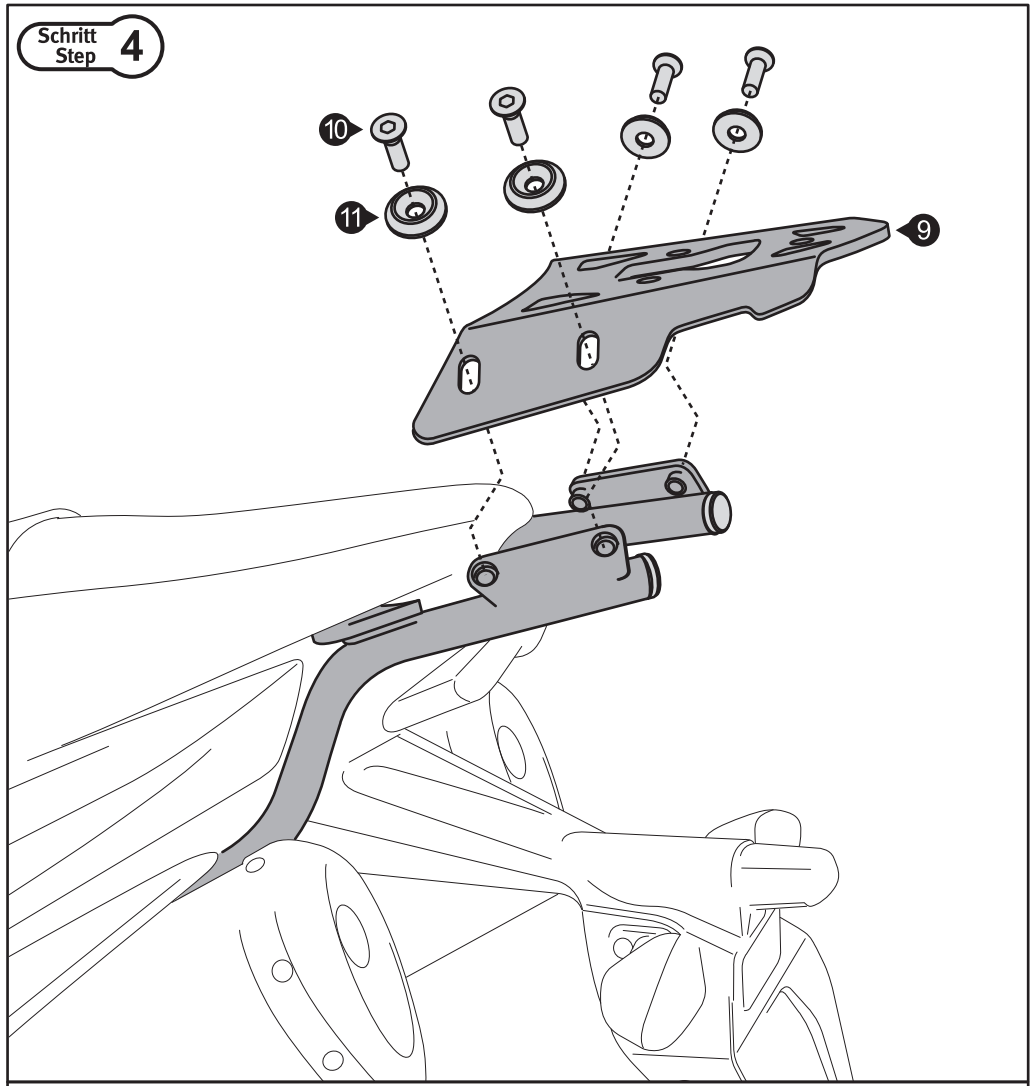

Verschrauben Sie das ALU-RACK (9) auf den Auslegern (2) wie gezeigt. Sichern Sie die Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung.
Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.
Ziehen Sie abschließend alle Schrauben nach den Vorgaben an.
Anzugsmoment für die Schrauben (10): 20 Nm.

Attach the ALU-RACK (9) on the base frames (2) as shown. Secure the screws with liquid thread locker.
Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the vehicle.
Finally tighten all screws as recommended. **Tightening torque for screws (10): 20 Nm.**